


Gründung und Hinterfüllung Winkelstützelement

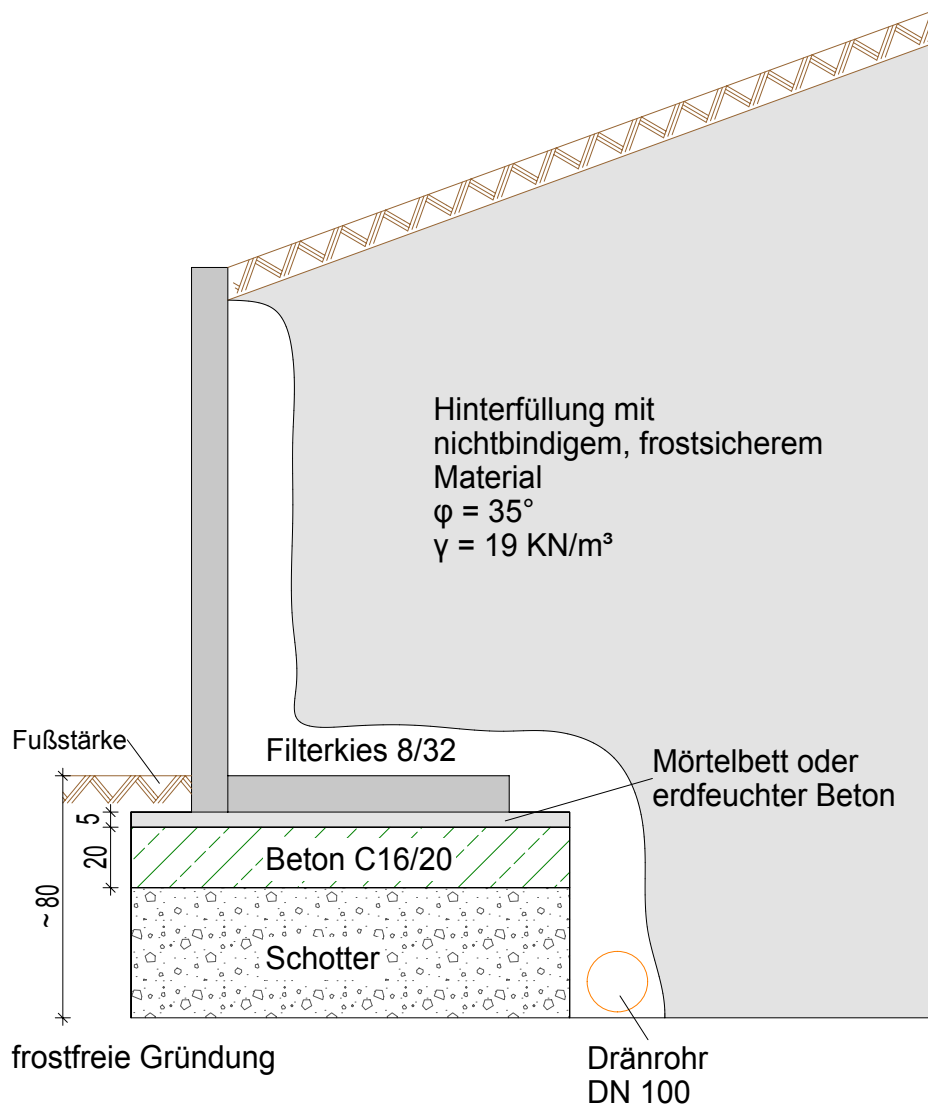

Die Hinterfüllung ist lagenweise mit leichten Verdichtungsgeräten einzubringen und zu verdichten. Das Verdichtungsgerät sollte mindestens 1/3 der Mauerhöhe Abstand zur Rückseite halten.

Wichtiger Hinweis:

Aus den angegebenen Aufbauhinweisen kann keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Grundsätzlich sind die örtlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.